

# MONTAGEANLEITUNG

Familienbett PICO



ORIGINAL RIMA

# Familienbett

Liebe Familienbettschläfer,

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der RIMA GmbH entschieden und damit eine gute Wahl getroffen.

***Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam und beachten Sie die darin enthaltenen Hinweise.***



#### **HOLZ – EIN NATURPRODUKT**

Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet ständig. Wenn Sie es mit Sorgfalt pflegen, werden Sie viele Jahre Freude mit Ihrem Familienbett haben.



#### **KONTROLLE DER STÜCKLISTE**

Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, kontrollieren Sie bitte die Vollständigkeit der Bauteile anhand der Stückliste.



#### **ZUM SCHLUSS**

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß und Erfolg beim Aufbau sowie viele erholsame Nächte in Ihrem Familienbett.

### **ALLGEMEINE HINWEISE:**

Montagezeit ca. 60 Minuten (2 Personen)



Verwenden Sie die Holzleisten als Abstandhalter zwischen den Lattenrosten. Diese verhindern das Verrutschen der Lattenroste.

Am mittleren Kopf- und Fußteil befinden sich Bohrungen, welche beim Aufbau für das Familienbett nicht benötigt werden. Diese werden später bei Bedarf für den Umbau zum Einzelbett verwendet.

### **SIE HABEN EINE BEANSTANDUNG?**

#### *Fehler passieren!*

Obwohl wir uns sehr bemühen, kann es vorkommen, dass etwas nicht klappt. Denn wo gehobelt wird, da fallen Späne.

Sollten in Ihrer Lieferung Artikel, Pakete oder Bauteile fehlen/beschädigt sein, geben Sie uns bitte die Artikel- oder Paketnummer bekannt, damit wir diese rasch zuordnen und Ihnen umgehend Ersatz schicken können.



office@familienbett.at



+43(0) 3612 / 250 25



### KONTROLLE DER STÜCKLISTE

Enthalten sind folgende Holzelemente:


Paket 1/5 - linkes Kopf- und Fußteil

Paket 2/5 - mittleres Kopf- und Fußteil

Paket 3/5 - rechtes Kopf- und Fußteil



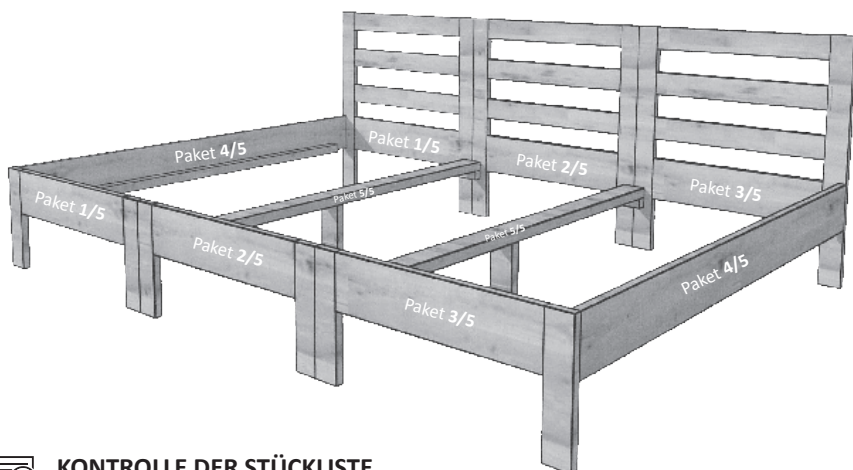


Paket 4/5 - Seitenteile





Paket 5/5 - Lattenrostauflagen + Beschläge



### KONTROLLE DER STÜCKLISTE

Enthalten sind folgende Beschläge:

-  18 - Gewindestangen
-  18 - Sechskant-Schraubenmuttern
-  18 - Abstandhalter
-  38 - Holzdübel
-  14 - Schrauben (4x60)

-  4 - Holzklötze
-  1 - Torx Schlüssel
-  1 - Schraubenschlüssel
-  4 - Abstandhalter-Holzleisten

# 1

## BEGINNEN SIE MIT DEM VERBINDEN DER KOPFTEILE

*Hinweis: Die Bohrungen befinden sich bei den Kopfteilen an der Rückseite und bei den Fuß- und Seitenteilen an der Innenseite vom Familienbett.*




○ Bohrungen - Umbau zum Einzelbett

Die 10 Gewindestangen in die Gewindebuchsen einschrauben.  
Die Holzdübel in die vorgebohrten Löcher stecken.


 10 Stück

 10 Stück


Kopf- und Fußteile zusammenstecken.  
Mit den 10 Abstandhaltern und Schraubenmuttern fixieren.  
Mit dem Schraubenschlüssel festziehen.

 10 Stück  10 Stück  1 Stück

Kopfteile | Ansicht von hinten

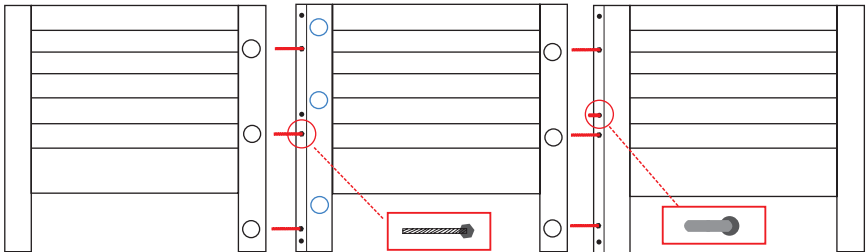

Fußteile | Ansicht von innen

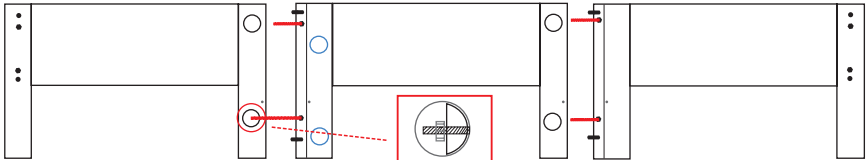


## 2

### BEFESTIGEN SIE DIE SEITENTEILE AN DEN KOPF- UND FUSSTEILEN.

*Hinweis: Die Bohrungen befinden sich bei den Seitenteilen an der Innenseite vom Familienbett.*





Die 8 Gewindestangen in die Gewindebuchsen einschrauben.


 8 Stück

 8 Stück


Kopf- und Fußteile mit den Seitenteilen zusammenstecken und mit den 8 Abstandhaltern und Schraubenmuttern fixieren und dem Schraubenschlüssel festziehen.

 8 Stück  8 Stück  1 Stück


Kopfteile | Ansicht von vorne

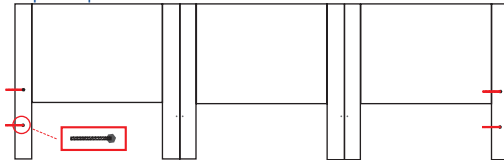

Fußteile | Ansicht von innen



Kopf-, Seiten- und Fußteile - Ansicht von innen

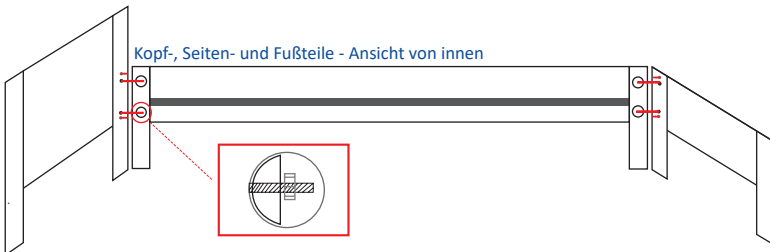


### 3 ALS NÄCHSTES VERSCHRAUBEN SIE DIE BEIDEN LATTENROSTAUFLAGEN.

Die FüÙe mit jeweils 2 Holzdübeln und 1 Schraube an der Auflage fixieren.

■ 4 Stück    ▨ 2 Stück

└┬┘ 1 Stück Torx Schlüssel

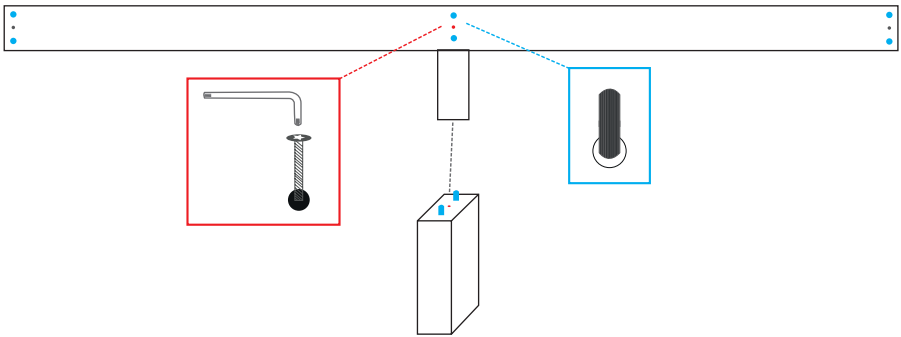

### 4 DIE 4 HOLZKLÖTZE MIT JE 4 HOLZDÜBELN VORBEREITEN.

▨ 4 Stück Holzklötze    ■ 16 Stück Holzdübel





# 5

## NUN BEFESTIGEN SIE DIE VORBEREITETEN LATTENROSTAUFLAGEN AM FAMILIENBETT.

Die Holzklötze in die vorgebohrten Löcher am Familienbett anbringen.


- 2 Stück zwischen den beiden Kopfteilen und
- 2 Stück zwischen den beiden Fußteilen fixieren.

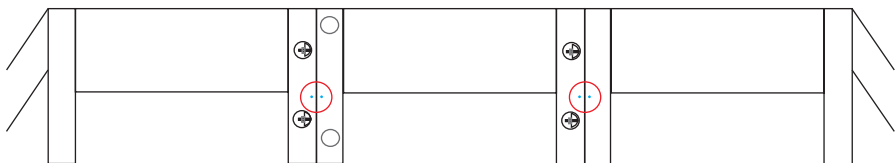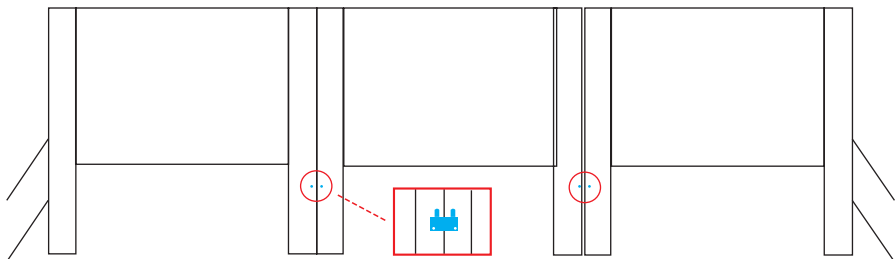



Stecken Sie nun die vorbereiteten Lattenrostauflagen auf die Holzklötze.

Ausschnitt Kopfteil - Ansicht von der Seite

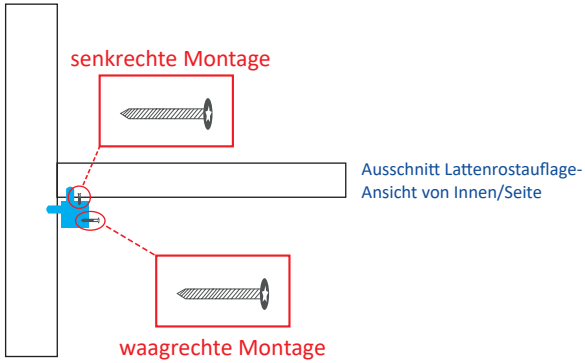

Zusätzlich werden die 4 Holzklötze mit je drei Schrauben befestigt.

- ➦ 1 Stück Schraube - senkrechte Montage
- ➦ 2 Stück Schraube - waagrechte Montage

