

# MONTAGEANLEITUNG

Familienbett SAMOS



# Familienbett SAMOS ohne Kopfteilaufsatz



## KONTROLLE DER STÜCKLISTE

Enthalten sind folgende Holzelemente:

Paket **1/5** - linkes Kopf- und Fußteil


Paket **2/5** - mittleres Kopf- und Fußteil

Paket **3/5** - rechtes Kopf- und Fußteil

Paket **4/5** - Seitenteile

Paket **5/5** - Lattenrostauflagen + Beschläge

Paket 1/5	Paket 2/5	Paket 3/5
Paket 4/5		
Paket 5/5		

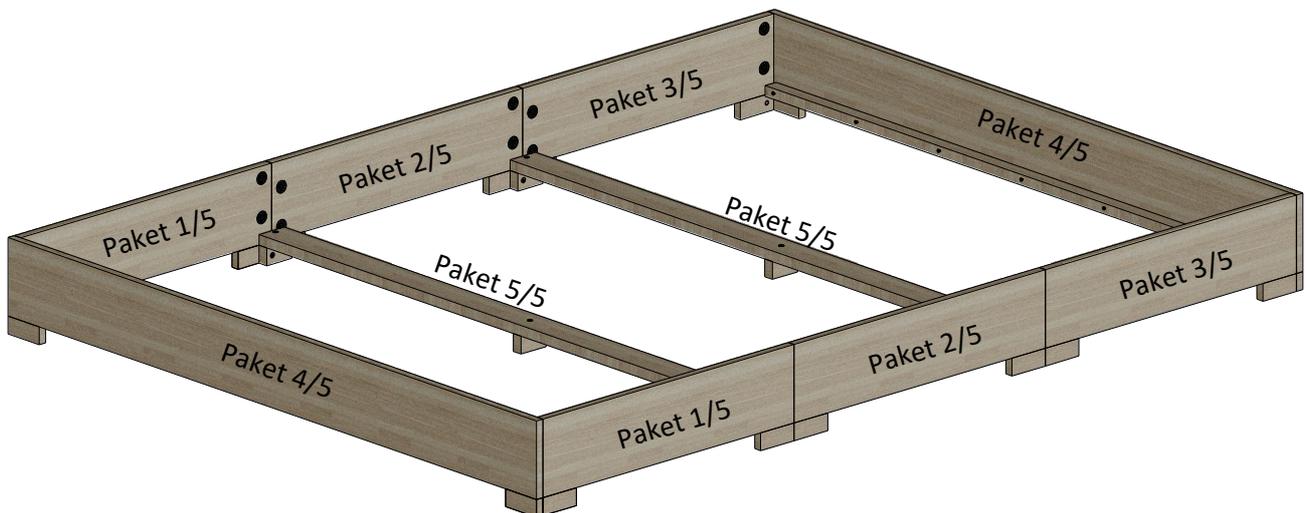

## KONTROLLE DER STÜCKLISTE

Enthalten sind folgende Beschläge:



24 - Exzentergehäuse (A)



24 - Einfachbolzen (B)



12 - Holzdübel  $\varnothing 8 \times 35$  (C)




1 - Inbusschlüssel für Flachkopfschrauben (G)



8 - Flachkopfschrauben (D)



6 - Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben (H)



1 - Inbusschlüssel für Exzenter (E)



4 - Abstandhalter (Holzleisten)

\*Als Abstandhalter zwischen den Lattenrosten. Diese verhindern das Verrutschen der Lattenroste.

# Familienbett SAMOS mit Kopfteilaufsatz



## KONTROLLE DER STÜCKLISTE

Enthalten sind folgende Holzelemente:

Paket 1/5 - linkes Kopf- und Fußteil

Paket 2/5 - mittleres Kopf- und Fußteil

Paket 3/5 - rechtes Kopf- und Fußteil



Paket 4/5 - Seitenteile

Paket 5/5 - Lattenrostauflagen + Beschläge

Paket 1/3 - Aufsatz Kopfteile + 2x Leisten lang

Paket 2/3 - Aufsatz Kopfteile + 2x Leisten lang + 1x kurz

Paket 3/3 - Aufsatz Kopfteile + 2x Leisten lang + 1x kurz + Beschläge

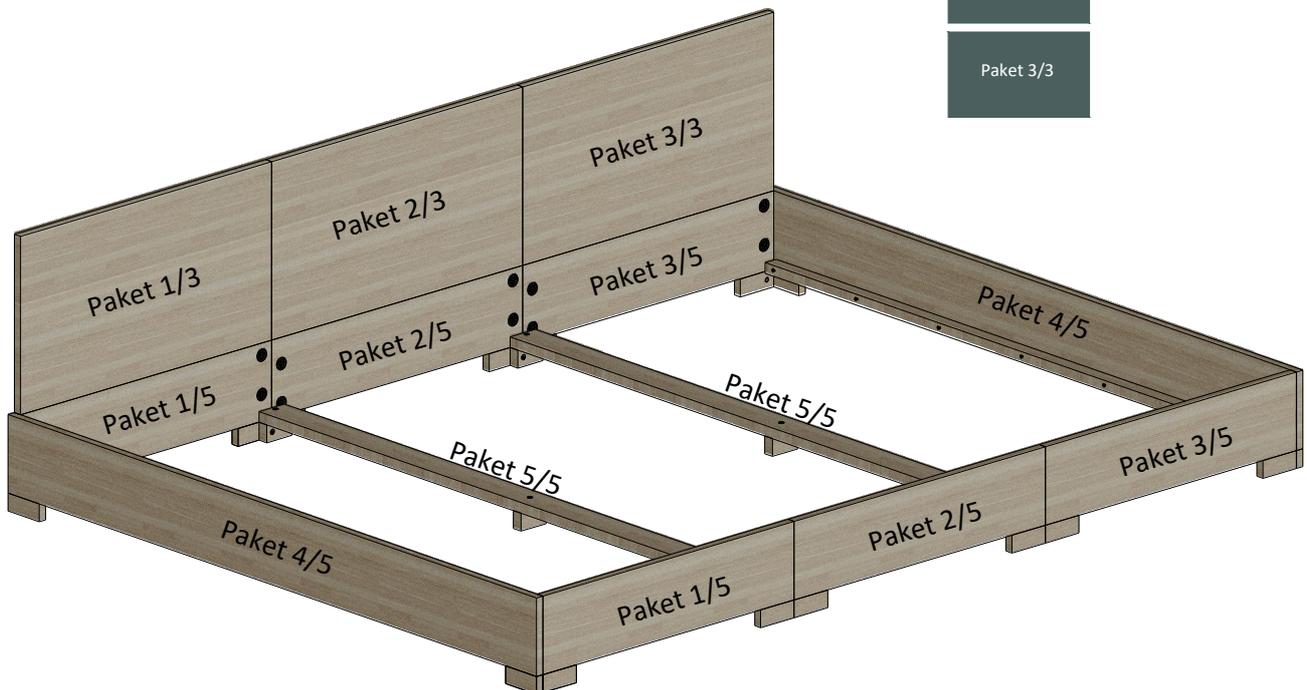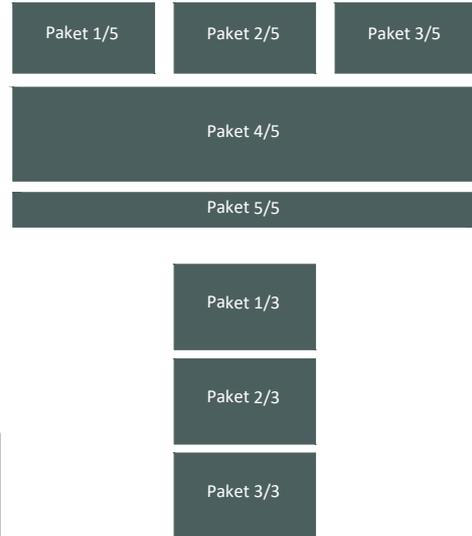

## KONTROLLE DER STÜCKLISTE BETTRAHMEN

Enthalten sind folgende Beschläge:



24 - Exzentergehäuse (A)



24 - Einfachbolzen (B)



12 - Holzdübel  $\varnothing 8 \times 35$  (C)



1 - Inbusschlüssel für Flachkopfschrauben (G)



8 - Flachkopfschrauben (D)



6 - Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben (H)



1 - Inbusschlüssel für Exzenter (E)



4 - Abstandhalter (Holzleisten)

\*Als Abstandhalter zwischen den Lattenrosten. Diese verhindern das Verrutschen der Lattenroste.



## KONTROLLE DER STÜCKLISTE AUFSATZ KOPFTEILE

Enthalten sind folgende Beschläge:



50 - Flachkopfschrauben (F)





1 - Inbusschlüssel für Flachkopfschrauben (G)

# 1

## BEGINNEN SIE MIT DEM VERBINDEN DER KOPF- UND FUSSTEILE

Die 16 Einfachbolzen (B) in die Gewindebuchsen einschrauben.

Die 16 Exzentergehäuse (A) in die Bohrungen einsetzen. Der Pfeil beim Exzentergehäuse muss zur Bohrung ausgerichtet werden, damit die Einfachbolzen greifen können

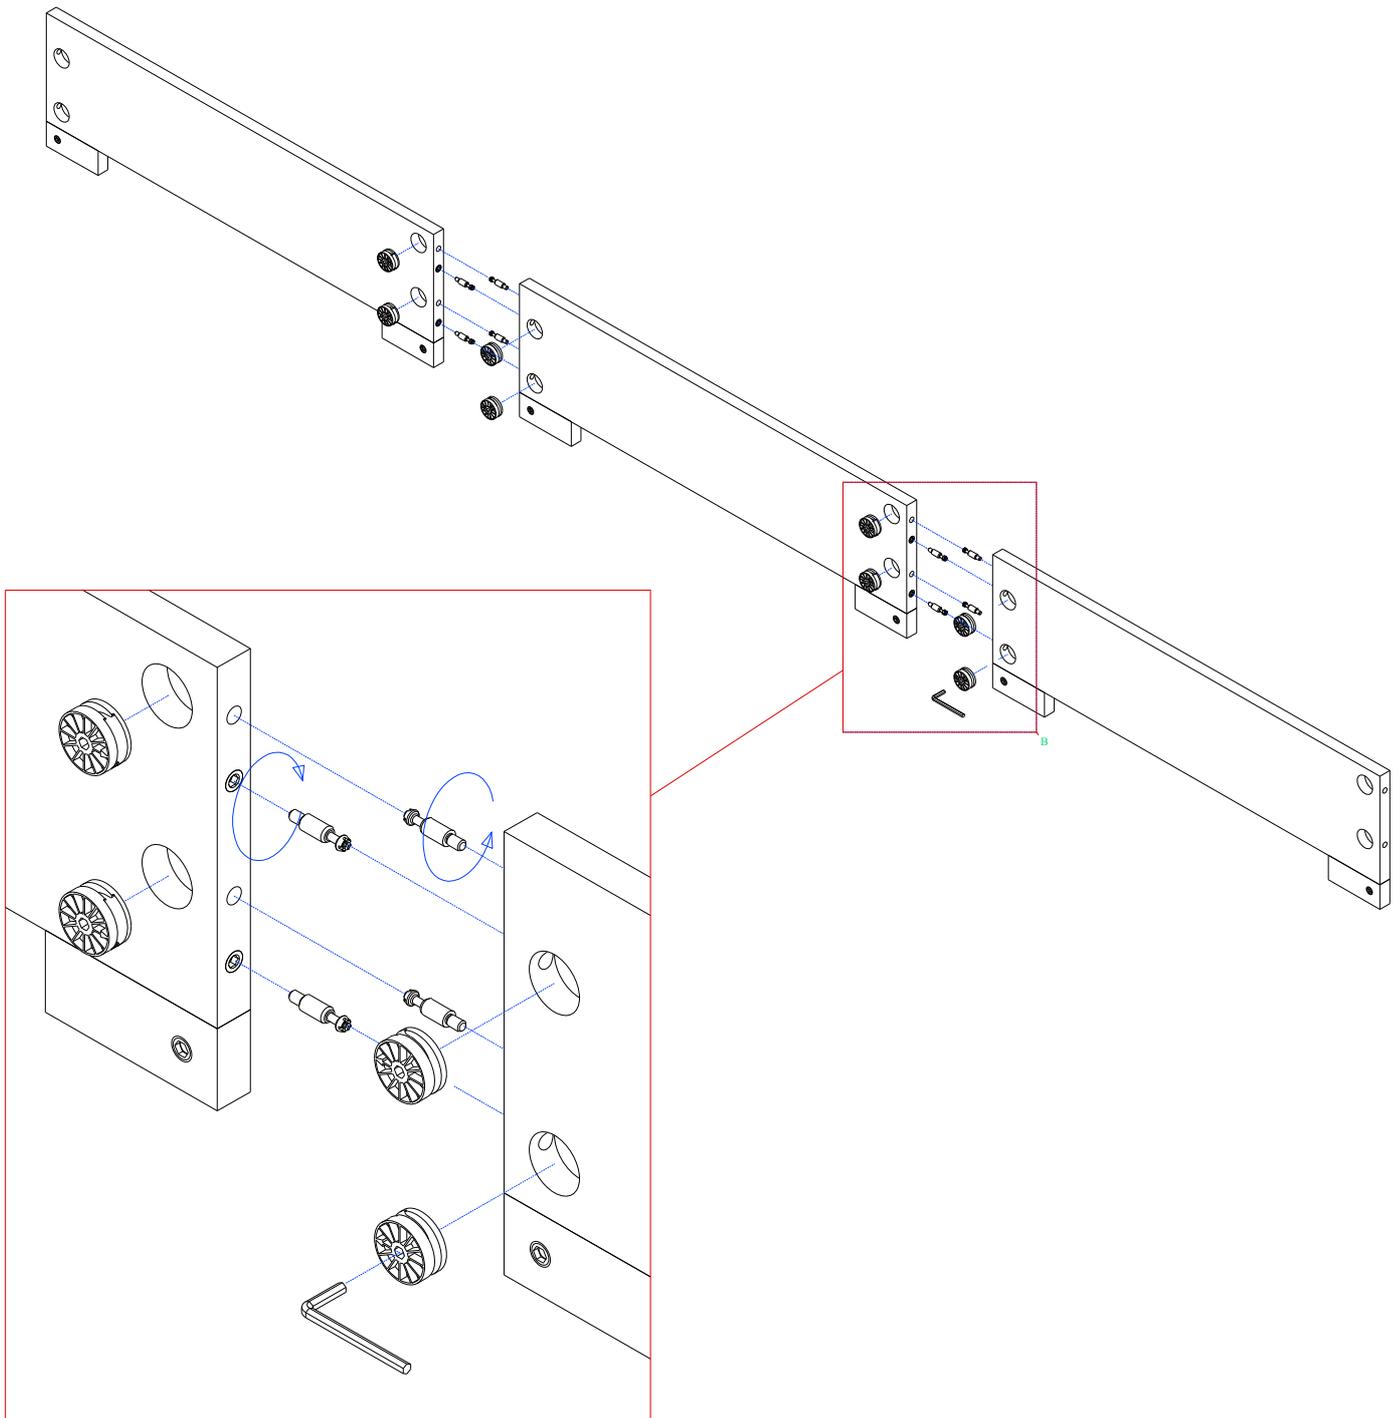
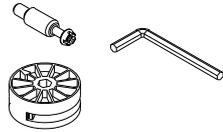


# 2

## SEITENTEILE AN DEN KOPF- UND FUSSTEILEN BEFESTIGEN

Die 8 Einfachbolzen (B) in die Gewindebuchsen einschrauben.



Die 8 Exzentergehäuse (A) in die Bohrungen einsetzen. Der Pfeil beim Exzentergehäuse muss zur Bohrung ausgerichtet werden, damit die Einfachbolzen greifen können.

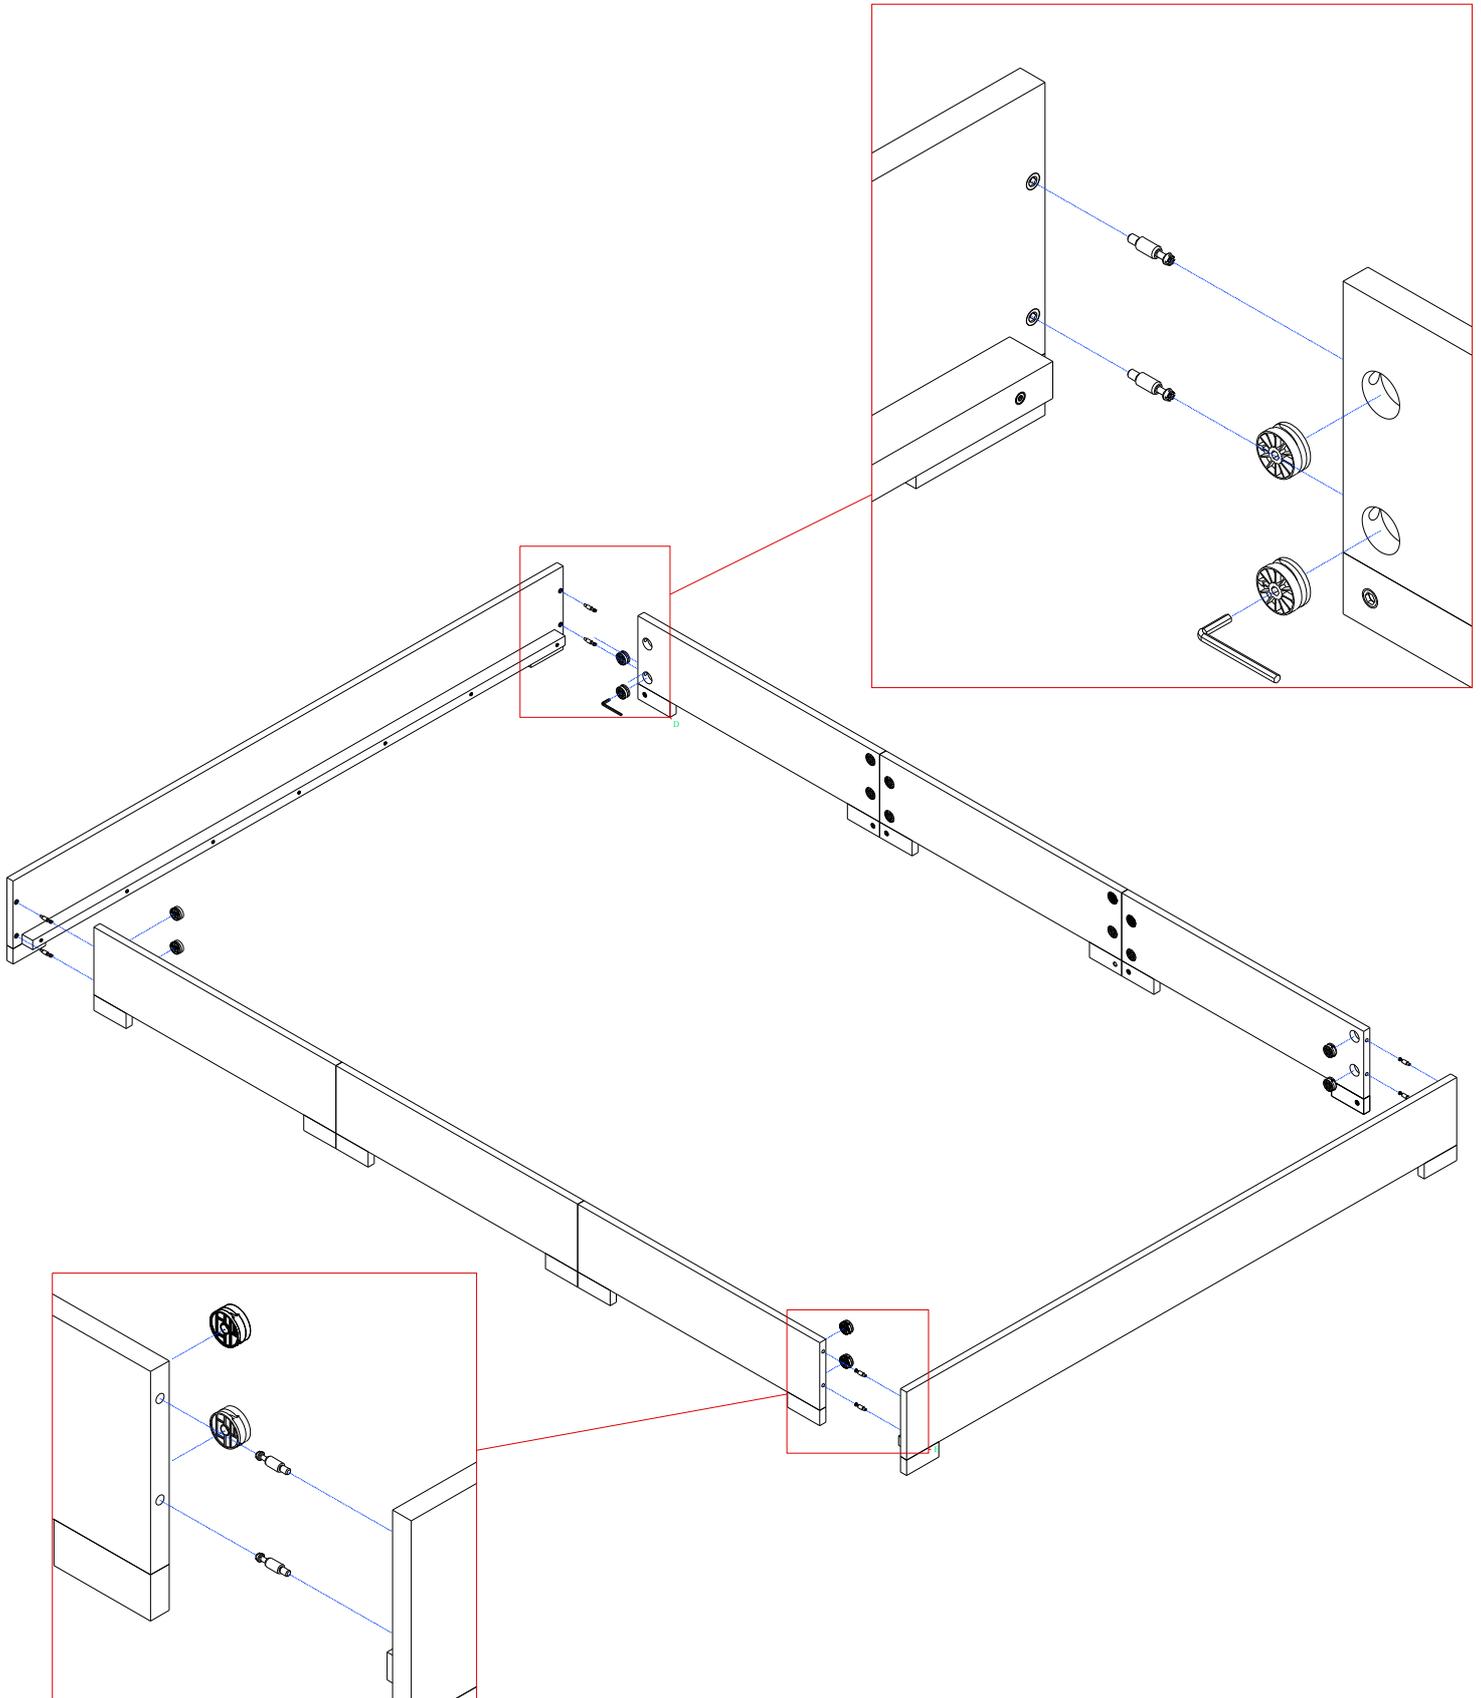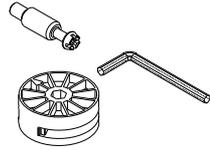

**3**

## *BEFESTIGEN SIE DIE SEITENBEINE DER MITTLEREN LATTENROSTE AM BETTKORPUS*



Die Seitenbeine der Mittellatten befestigen wir mit 8 Flachkopfschrauben (D) am Bettkorpus.

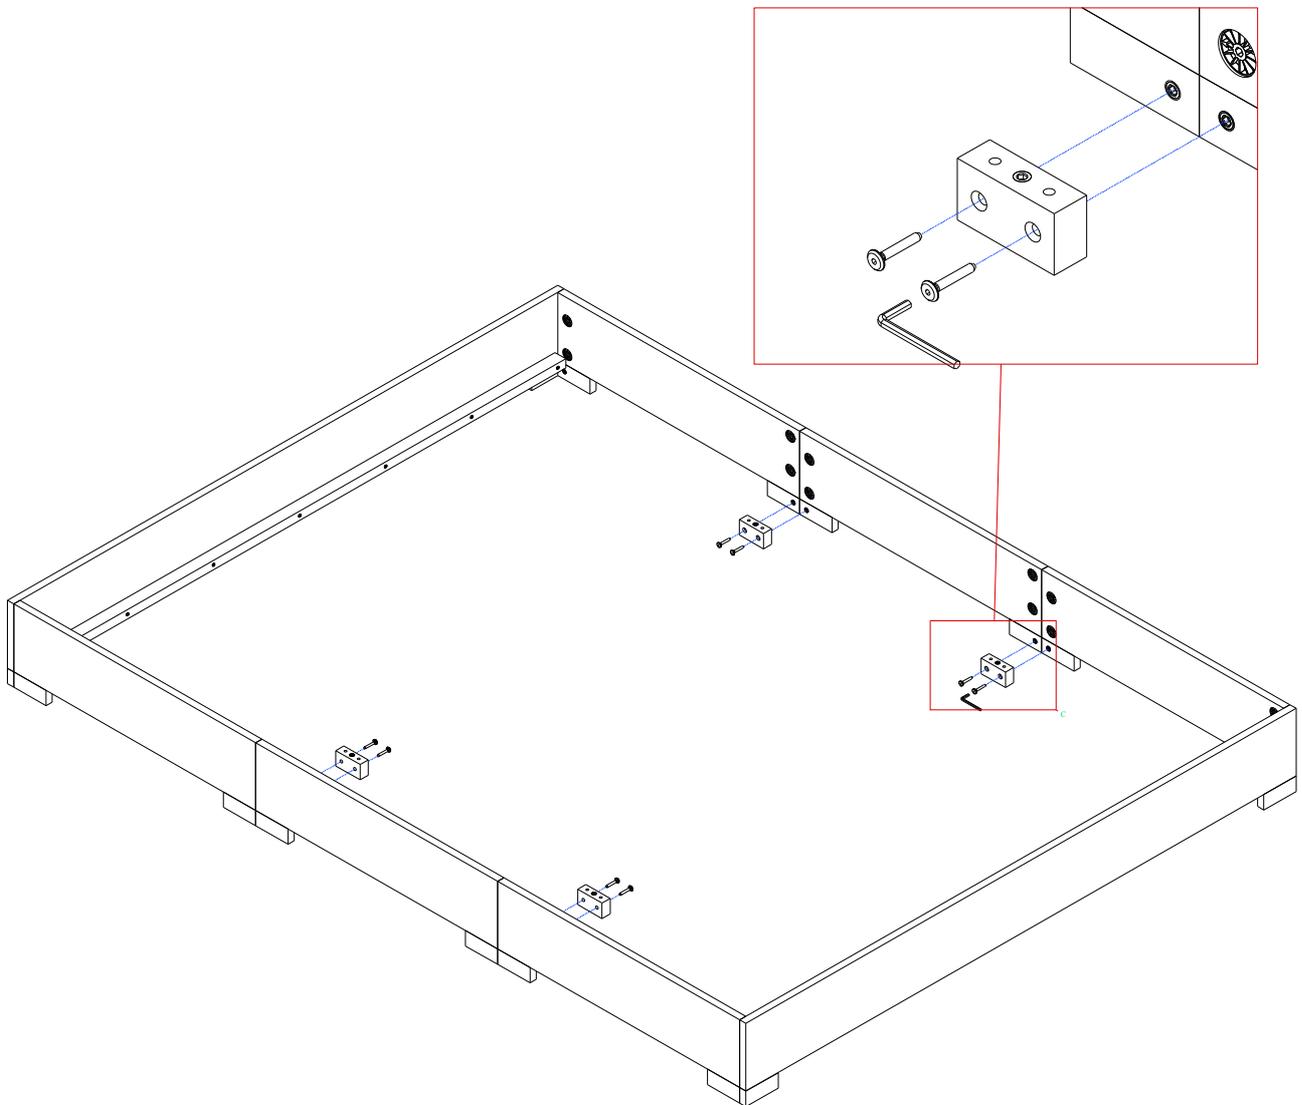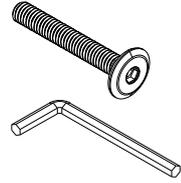

# 4

## VERBINDEN SIE DIE MITTLEREN LATTEN DES BODENS MIT DEN BEINEN




Verbinden Sie die mittleren Bodenlatten mit 12 Holzdübeln und 6 Senkkopfschrauben mit den Beinen

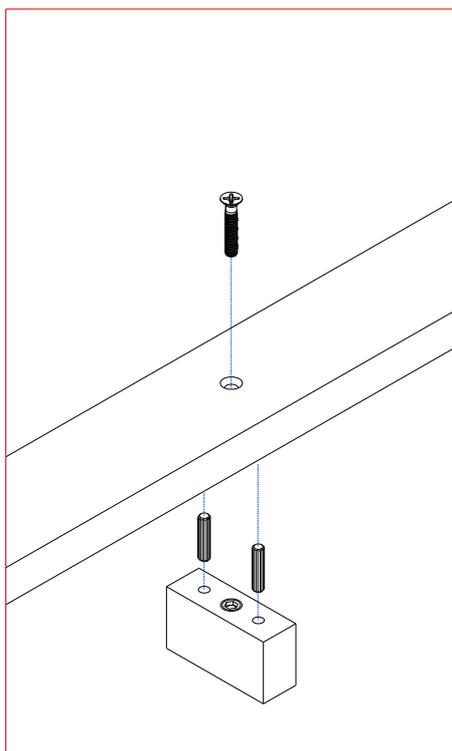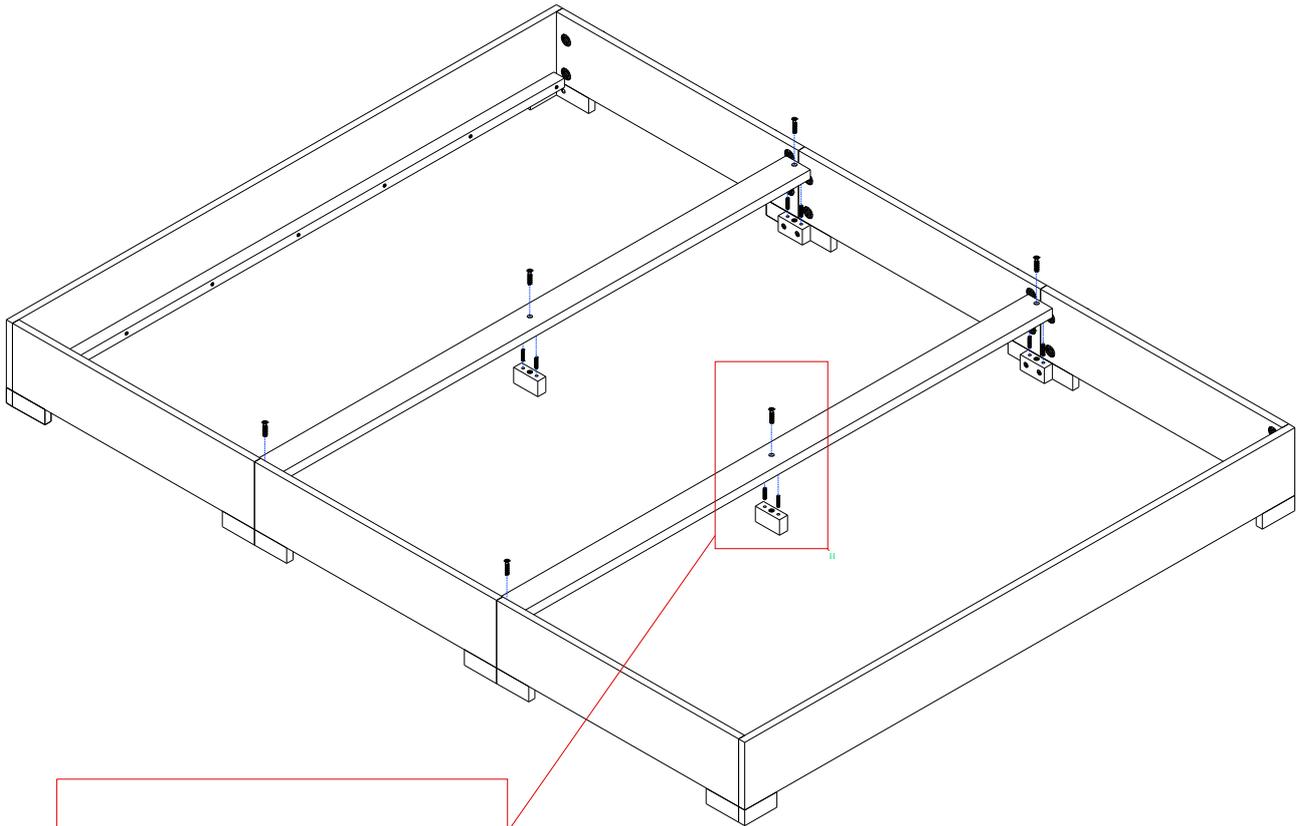

5




## VERBINDEN SIE DIE MITTLEREN LATTEN DES BODENS MIT DEN BEINEN

Verbinden Sie die beiden langen Verbindungsschienen für jede Kopfteilbefestigung mit 8 Rundkopfschrauben (F).

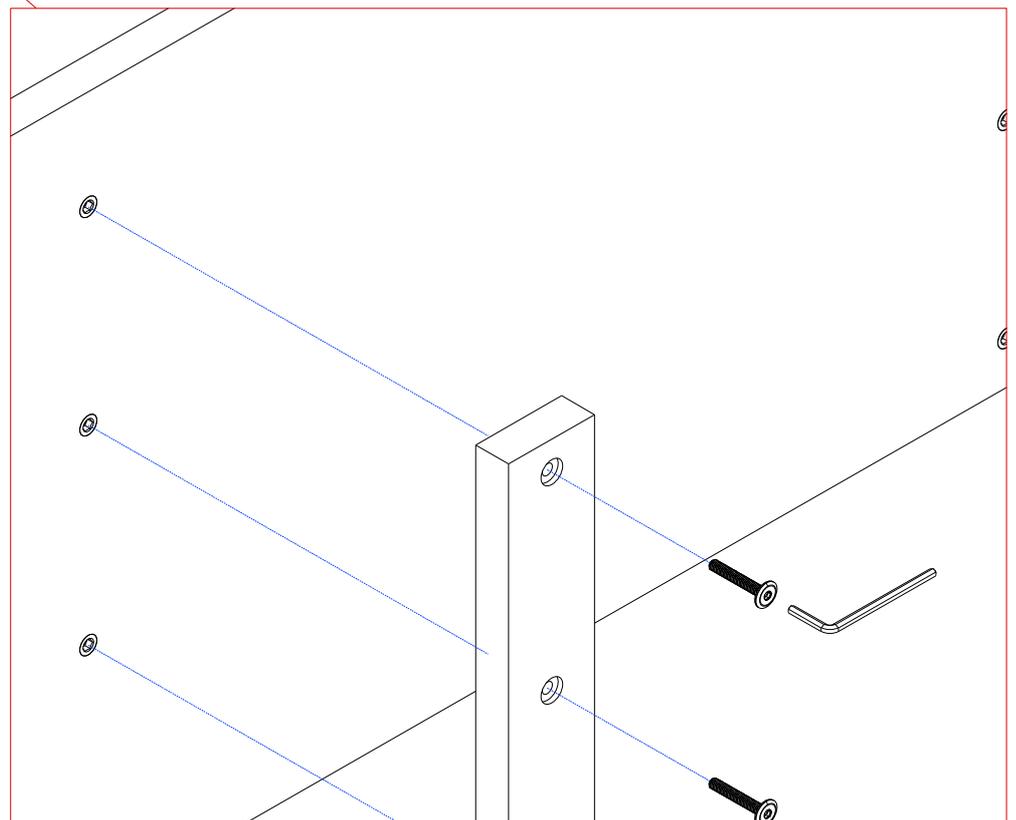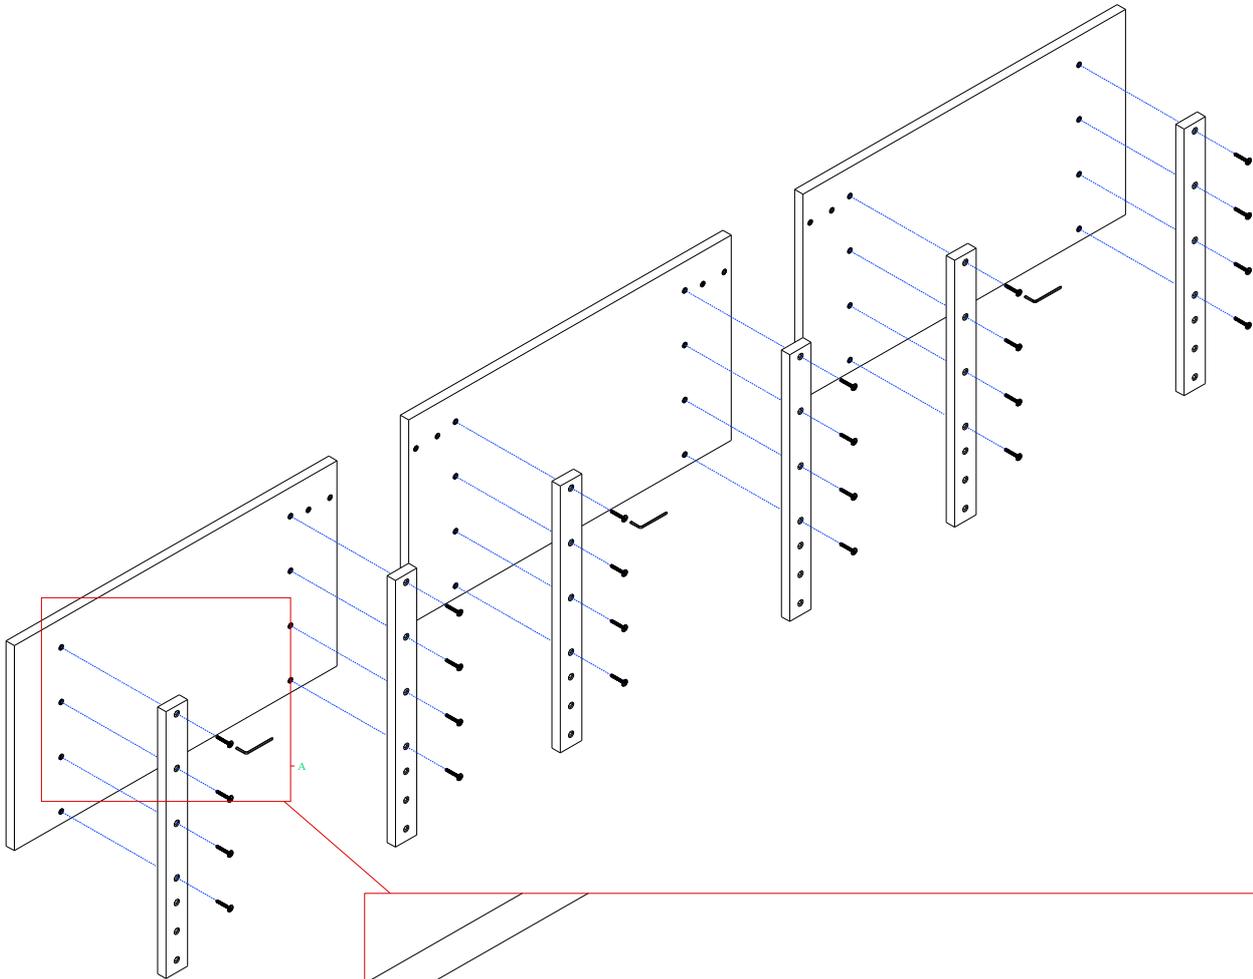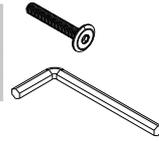

# 6

## KOPFTEILE AM FAMILIENBETT MONTIEREN

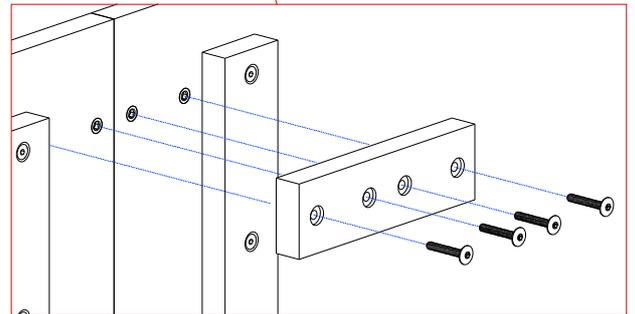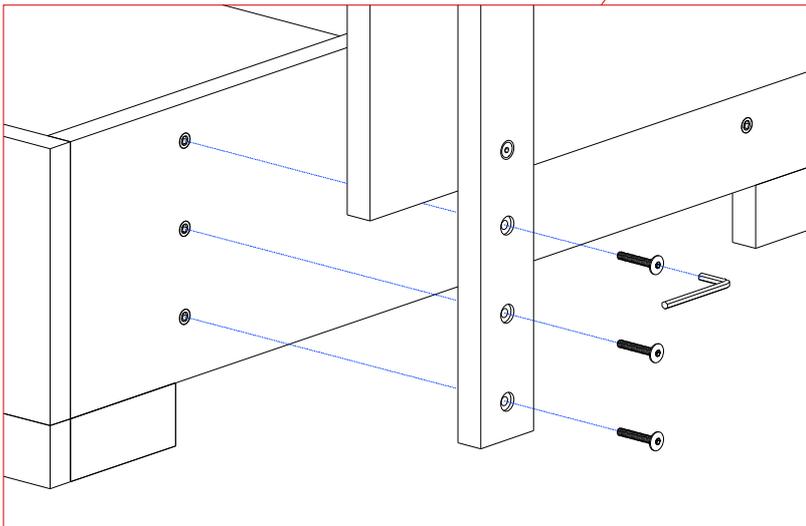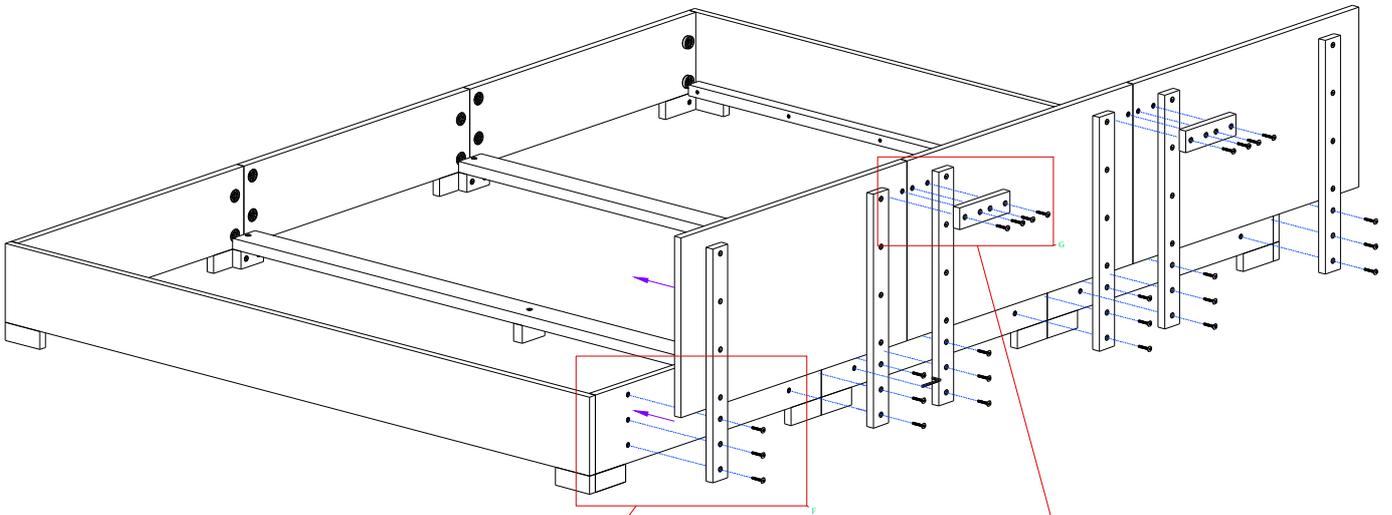

Die 2 kurzen Verbindungsleisten mit jeweils 4 Flachkopfschrauben (F) an den Kopfteilen befestigen.

Jedes Kopfteil mit jeweils 6 Flachkopfschrauben (F) am Familienbett befestigen.