


# MONTAGEANLEITUNG

W a n d b o a r d

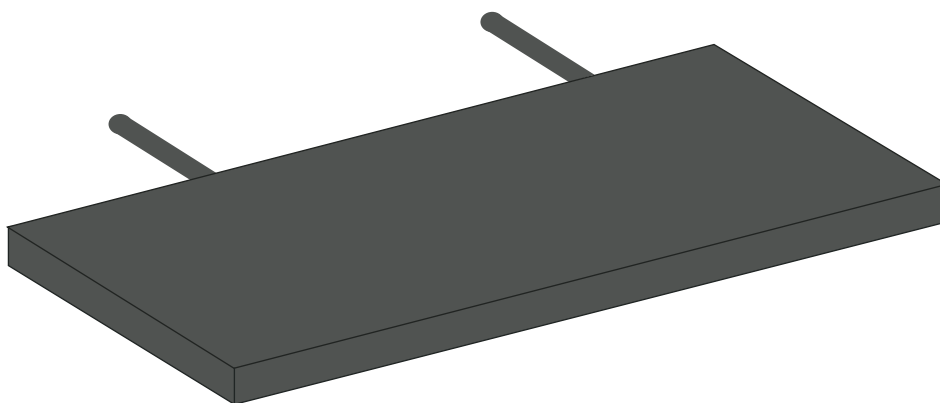

ORIGINAL RIMA

**Familienbett**

Liebe Familienbettschlafende,

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der RIMA GmbH entschieden und damit eine gute Wahl getroffen.

**Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam und beachten Sie die darin enthaltenen Hinweise.**



#### **HOLZ – EIN NATURPRODUKT**

Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet ständig. Wenn Sie es mit Sorgfalt pflegen, werden Sie viele Jahre Freude mit Ihrem Familienbett haben.



#### **KONTROLLE DER STÜCKLISTE**

Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, kontrollieren Sie bitte die Vollständigkeit der Bauteile anhand der Stückliste.



#### **ZUM SCHLUSS**

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß und Erfolg bei der Montage.



#### **ALLGEMEINE HINWEISE:**

Montagezeit ca. 30 Minuten (1 Person)

Wandboard kann nur an einer Ziegel-/ oder Betonwand befestigt werden. Die maximale Belastbarkeit liegt bei 40kg.

ACHTUNG: NICHT für Wandbauplatten, Gipskarton und Gipsfaserplatten geeignet.

#### **ETWAS FUNKTIONIERT NICHT?**



*Fehler passieren!*

Obwohl wir uns sehr bemühen, kann es vorkommen, dass etwas nicht klappt. Denn wo gehobelt wird, da fallen Späne.

Sollten in Ihrer Lieferung Artikel, Pakete oder Bauteile fehlen oder beschädigt sein, geben Sie uns bitte die Artikel- oder Paketnummer bekannt, damit wir diese rasch zuordnen und Ihnen umgehend Ersatz schicken können.



office@familienbett.at



+43(0) 3612 / 250 25



## KONTROLLE DER STÜCKLISTE


Enthalten sind folgende Holzelemente:

Paket 1/1 - Wandboard + Beschläge

\* 1 - Holzbrett (90 x 20 x 3 cm)

\* Beschläge

Paket 1/1

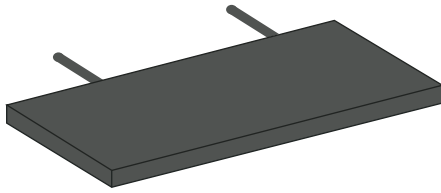

## KONTROLLE DER STÜCKLISTE

Enthalten sind folgende Beschläge:



2 - Wandhalterungen

# 1

## MONTAGEBEREICH AUF LEITUNGEN ÜBERPRÜFEN



Stellen Sie zunächst sicher, dass sich im gewünschten Bereich keine Leitungen in der Wand befinden. Sie könnten sie beim Bohren beschädigen. Stromleitungen befinden sich in der Regel senkrecht über den Steckdosen und Lichtschaltern. Um sicher zu gehen, dass Sie beim Anbringen des Wandregals keine Leitung anbohren, müssen Sie die Wand jedoch überprüfen. Mit einem Ortungsgerät können Sie Gasleitungen, Wasserleitungen und Stromleitungen ausfindig machen. Wählen Sie für Ihr Wandregal möglichst einen Bereich, der komplett frei von Leitungen ist.

# 2

## RICHTIGE HÖHE UND POSITION BESTIMMEN


Wenn Sie auf Ihrem Wandregal Gegenstände abstellen möchten, die öfter benötigt werden, sollten Sie dies bei der Platzierung berücksichtigen. Montieren Sie Ihr Wandregal am besten in einer Höhe, in der Sie bequem auf den Regalbereich zugreifen können.



# 3

## POSITION DES WANDBOARDS ANZEICHNEN

- Regalboden in Wunschposition anhalten
- Mithilfe von Wasserwaage anzeichnen



# 4

## HALTERUNGEN FÜR REGALBÖDEN MONTIEREN

1. Bohrlöcher anzeichnen und erneut mit der Wasserwaage kontrollieren
2. Bohren (12mm Durchmesser) und die Schrauben festschrauben
3. Wandregal aufstecken

